


一、火灾自动报警系统图例							备注
序号	图例	设备名称	连接型号、规格	保护管敷设部位或方式	安装高度		
1		集中火灾报警控制器	见系统		挂墙安装, 底距地+1.5m 落地安装, 底距地+1.5m		
2		区域火灾报警控制器	见系统		挂墙安装, 底距地+1.5m 落地安装, 底距地+1.5m		
3		可燃气体报警控制器	见系统		挂墙安装, 底距地+1.5m 落地安装, 底距地+1.5m		
4		气体灭火控制器	见系统		挂墙安装, 底距地+1.5m 落地安装, 底距地+1.5m		
5		联动控制柜/台	见系统		挂墙安装, 底距地+1.5m 落地安装, 底距地+1.5m		
6		消防应急广播系统	见系统		挂墙安装, 底距地+1.5m 落地安装, 底距地+1.5m		
7		消防专用电话系统	见系统		挂墙安装, 底距地+1.5m 落地安装, 底距地+1.5m		
8		模块、端子箱	见系统		挂墙安装, 底距地+1.5m		
9		接线端子箱	见系统		挂墙安装, 底距地+1.5m		
10		输入模块 (信号模块或监视模块)	NH-RVS-2x1.5		安装在墙上或落地, 有背胶或挂面安装, 无背胶或挂面 (上安装)		
11		输出模块 (控制模块)	NH-RVS-2x1.5 NH-RV-2x1.5		安装在墙上或落地, 有背胶或挂面安装, 无背胶或挂面 (上安装)		
12		输入输出模块	NH-RVS-2x1.5 NH-RV-2x1.5		安装在墙上或落地, 有背胶或挂面安装, 无背胶或挂面 (上安装)		
13		非地址型探测器接入模块	见系统		安装在墙上或落地, 有背胶或挂面安装, 无背胶或挂面 (上安装)		
14		安全栅	见系统		安装在墙上或落地, 有背胶或挂面安装, 无背胶或挂面 (上安装)		
15		短路报警声	见系统		安装在墙上或落地, 有背胶或挂面安装, 无背胶或挂面 (上安装)		
16		火灾报警位置显示盘	2NH-RVS-2x1.5	WC	挂墙安装, 底距地+1.5m		
17		楼层显示器	2NH-RVS-2x1.5	WC	挂墙安装, 底距地+1.5m		
18		地址型感温探测器	NH-RVS-2x1.5	CC/CE	吸顶安装		
19		地址型感温探测器 (带蜂鸣器)	NH-RVS-2x1.5 NH-RV-2x1.5	CC/CE	吸顶安装		
20		非地址型感温探测器	NH-RVS-2x1.5	CC/CE	吸顶安装		
21		防排烟感温探测器	NH-RVS-2x1.5	CE	吸顶安装		
22		地址型感温探测器	NH-RVS-2x1.5	CC/CE	吸顶安装		
23		地址型感温探测器 (带蜂鸣器)	NH-RVS-2x1.5 NH-RV-2x1.5	CC/CE	吸顶安装		
24		地址型感温探测器 (高温)	NH-RVS-2x1.5	CC/CE	吸顶安装		
25		地址型感温探测器 (低温)	NH-RVS-2x1.5	CC/CE	吸顶安装		
26		非地址型感温探测器	NH-RVS-2x1.5	CC/CE	吸顶安装		
27		防排烟感温探测器	NH-RVS-2x1.5	CE	吸顶安装		
28		防排烟地址型感温探测器	NH-RVS-2x1.5	CC/CE	吸顶安装		
29		复合式感温探测器	NH-RVS-2x1.5	CC/CE	吸顶安装		
30		红外光束感温探测器 (发射器)	2NH-RVS-2x1.5	CC/CE	架下+0.3~1.0m		
31		红外光束感温探测器 (接收器)	2NH-RVS-2x1.5	CC/CE	架下+0.3~1.0m		
32		红外光束感温探测器 (反射型)	2NH-RVS-2x1.5	CC/CE	架下+0.3~1.0m		
33		风感式感温探测器	NH-RVS-2x1.5	CC/CE	新风风管处安装		
34		感光火灾探测器	NH-RVS-2x1.5	CE			
35		紫外感光火灾探测器	NH-RVS-2x1.5	CE			
36		红外感光火灾探测器	NH-RVS-2x1.5	CE			
37		图像型火灾探测器	见系统				
38		可燃气体、有机液体探测器	NH-KW-3x2.5	CE	比重大于空气时: 距地或0.3~0.6m高度 此重小于空气时: 吸顶安装		
39		防爆型可燃气体、有机液体探测器	NH-KW-3x2.5	CE	比重大于空气时: 距地或0.3~0.6m高度 此重小于空气时: 吸顶安装		
40		模拟式固定探测器	NH-RVS-2x1.5	CE			
41		地址型手动火灾报警按钮	NH-RVS-2x1.5	CC, WC	挂墙安装, 底距地+1.3m		
42		地址型手动火灾报警按钮 (带电话插孔)	2NH-RVS-2x1.5	CC, WC	挂墙安装, 底距地+1.3m		
43		防爆型手动火灾报警按钮 (带电话插孔)	2NH-RVS-2x1.5	CC, WC	挂墙安装, 底距地+1.3m		
44		火灾声光警报器	NH-RVS-2x1.5	CC, WC	挂墙安装, 底距地+1.3m		
45		火灾警铃	2NH-RV-1.5	CC, WC	挂墙安装, 底距地+2.2m		
46		火灾声光警报器	2NH-RV-1.5	CC, WC	挂墙安装, 底距地+2.2m		
47		防爆型声光警报器	2NH-RV-1.5	CC, WC	挂墙安装, 底距地+2.2m		
48		楼层指示灯	2NH-RV-1.5	CC, WC	墙装, 门框上0.1m		
49		放气指示灯	2NH-RV-1.5	CC, WC	墙装, 门框上0.1m		
50		泄压阀	4NH-RV-1.5	CE	位置略大于图纸		
51		紧急声、铃按钮	4NH-RV-1.5	CC, WC	挂墙安装, 底距地+1.3m		
52		空气采样早期报警探测器 (单区)	NH-RVS-2x1.5+2NH-RV-2.5 6NH-RV-1.5	CE	挂墙、柱装, 底距地+1.5m		
53		空气采样早期报警探测器 (双管分压型)	NH-RVS-2x1.5+2NH-RV-2.5 6NH-RV-1.5	CE	挂墙、柱装, 底距地+1.5m		
54		空气采样早期报警探测器 (四管分压型)	NH-RVS-2x1.5+2NH-RV-2.5 6NH-RV-1.5	CE	挂墙、柱装, 底距地+1.5m		
55		空气采样早期报警探测器 (四管非分压型)	NH-RVS-2x1.5+2NH-RV-2.5 6NH-RV-1.5	CE	挂墙、柱装, 底距地+1.5m		
56		稳压电源装置	2NH-RV-2.5	CE	挂墙、柱装, 底距地+1.5m		
57		空气采样管 (PVC25)	NH-RVS-2x1.5 (总线式)	CC, WC	挂墙安装, 底距地+1.3m		
58		固定式火灾警铃主机					

序号	图例	设 备 名 称	连接导线型号、规格	保护装置	敷设部位或方式	安装高度	备注
二、消防联动控制设备图例							
1		消防主机报警按钮	NH-RVS-2x1.5	JD620	CC, WC	距主机报警按钮, 位置见给排水大图纸	带地址编码功能
2		报警型消防主机报警按钮	NH-RVS-2x1.5	JD620	CC, WC	距主机报警按钮, 位置见给排水大图纸	
3		水流指示器	2NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	
4		报警信号阀	2NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	
5		压力开关/流量开关	2NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	多台时管线上加管
6		自动喷水湿式报警阀组 (包括一个报警阀及一个压力开关)	4NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	
7		自动喷水干式报警阀组 (包括一个报警阀及一个压力开关)	6NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	
8		雨淋报警阀组 (包括一个报警阀, 一个报警阀组及一个压力开关)	8NH-RV-1.5	JD625	CE	位置见给排水大图纸	
9		水幕报警阀组 (包括一个报警阀, 一个报警阀组及一个压力开关)	8NH-RV-1.5	JD625	CE	位置见给排水大图纸	
10		管带气压/气体灭火系统压力开关	2NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	
11		泡沫系统/气体灭火系统报警阀	2NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	
12		电磁阀	4NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	
13		电磁阀	4NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	
14		水池		JD625	CE	位置见给排水大图纸	
15		自动报警控制柜	8NH-RV-1.5	JD625	CE	位置见给排水大图纸	多台时管线上加管
16		自动报警柜	4NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	多台时管线上加管
17		常开防火门(70℃、280℃)	2NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	多台时管线上加管
18		常开防火门报警阀(70℃、280℃)	2NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	多台时管线上加管
19		常开防火门(280℃)	4NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	多台时管线上加管
20		消防防火门(70℃、280℃)	4NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	多台时管线上加管
21		电动排烟阀(280℃)	4NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	多台时管线上加管
22		电动开闭排烟阀	4NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	多台时管线上加管
23		全自动排烟阀	6NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	多台时管线上加管
24		多叶送风口	4NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	多台时管线上加管
25		多叶排烟口	4NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	多台时管线上加管
26		动力配电箱	4NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	多台时管线上加管
27		电表箱	4NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	多台时管线上加管
28		照明配电箱	4NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	多台时管线上加管
29		电警自动报警柜	单台容量(NH-KW-7x1.5) 2JD625 单台容量(NH-KW-10x1.5) 3JD625	CE		位置见给排水大图纸	多台时管线上加管
30		应急照明配电箱	4NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	多台时管线上加管
31		低压配电柜	n(4NH-RV-1.5)	JD620	CE	位置见给排水大图纸	多台时管线上加管
32		开关柜	4NH-RV-1.5	JD620	CE	位置见给排水大图纸	多台时管线上加管
33		马达控制中心	4NH-RV-1.5	JD625	CE	位置见给排水大图纸	多台时管线上加管
34		水位信号箱	8NH-RV-1.5			位置见给排水大图纸	
35		潜污泵控制箱	NH-RVS-7x1.5+ NH-RVS-2x1.5+NH-RV-2x0.75	JD625		位置见给排水大图纸	多台时管线上加管
36		电控控制箱	4NH-RV-1.5	JD620	CE	电梯二家配套	多台时管线上加管
37		防火卷帘门控制器	4NH-RV-1.5	JD620	CE	防火卷帘门厂家配套	多台时管线上加管
38		常开防火门控制器	4NH-RV-1.5	JD620	CE		
39		电灯门控制器	4NH-RV-1.5	JD620	CE		
40		电控排烟式管控制箱	4NH-RV-1.5	JD620	CE	排烟式管厂家配套	多台时管线上加管
41		电警控制箱	3NH-RV-4 3NH-RV-2.5				~220V(5~24V)
42		报警控制柜	NH-RWP-2x1.5	JD620		未特别标注者均5w	
43		壁挂扬声器	NH-RWP-2x1.5	JD620	+2.40m	未特别标注者均5w	
44		音警控制开关	NH-RW-2x1.5 NH-RW-2x1.5	JD620	+1.40m		
45		门磁	NH-RVS-2x1.5	JD620	门框上	及门框上2个门磁, 输入模块	
46		压力变送器	NH-RWP-2x1.0	JD620	门框上		
		其他					
1		电源报警器					
2		报警盒					
3		接拉乙接箱					
4		接拉丙接箱					

序号	图例	设 备 名 称	注接型号及规格	保管管	敷设部位及方式	安装高度	备注
三、通信线路设备、管线及入孔							
1		管道电缆路上入孔	1—通信设备 XX—入孔规格				
2		管道电缆路上手孔	1—通信设备 XX—手孔规格				
3		管路上引	A—管道型号、规格 B—管道管径、规格 C—至何处				
4		管线下引	A—管道型号、规格 B—管道管径、规格 C—至何处				
5		管路上引至终端	A—管道型号、规格 B—管道管径、规格 C—至何处				
6		管线下引至终端	A—管道型号、规格 B—管道管径、规格 C—至何处				
7		管路上引上横过	A—管道型号、规格 B—管道管径、规格 C—至何处				
8		管线下引下横过	A—管道型号、规格 B—管道管径、规格 C—至何处				
9		导线、电缆、传输通路—般符号					
10		三根导线使用情况					
11		多根导线使用情况 n—导线根数					
12		管道电缆线路	A—管道数量 B—管道通径、规格 C—长度 n—(手)孔数量				
13		地(线)缆穿地(壳)绝缘线路时的钢管保护	A—管道数量 B—管道通径、规格 C—长度				
14		用单独表示的另回路线路(或电缆、管束)					
15		用单独表示的多条线路(或电缆、管束)					
	SC	镀锌钢管(人防工程的线管要求使用)					
	JDG	JDG线管					
	PVC	阻燃硬质PVC管(不燃烧结构衬墙体中使用,敷设深度不小于30mm)					
	CT	线缆线槽					
注:平面图中未特殊标注的水平方向的线步沿结构模板内敷设,成品项内敷设,垂直方向的线管在墙内敷设。							

注:平面图中未特殊标注的水平方向的线管均沿结构楼板内敷设或吊顶内敷设,垂直方向的线管在墙内或柱内敷设。

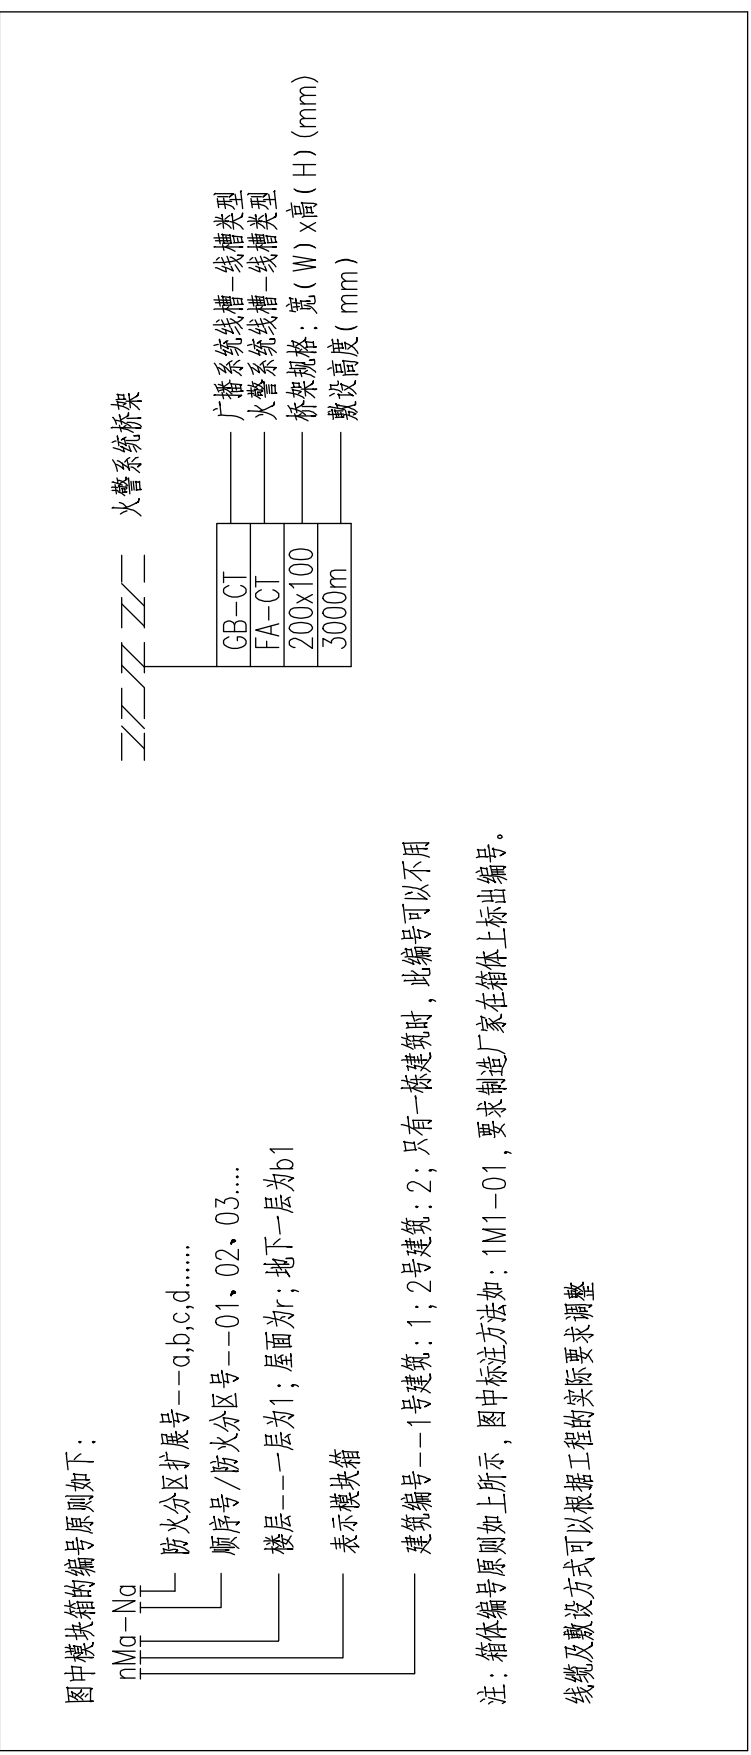

——建筑编号——1号建筑：1；2号建筑：2；只有一栋建筑时，此编号可以不用

三: 箱体编号原则上所示, 图中标注方法如: 1M1-01, 要求制造厂家在箱体上标出编号。

缆及敷设方式可以根据工程的实际要求调整